

Kolanko 30° do ścian i sufitów wypustowe i do łączenia rur 20 lub 25 mm




1 Dolną część przybiś do szalunku



2 Wkliknąć rurę M20 lub M25



3 Skłapać razem

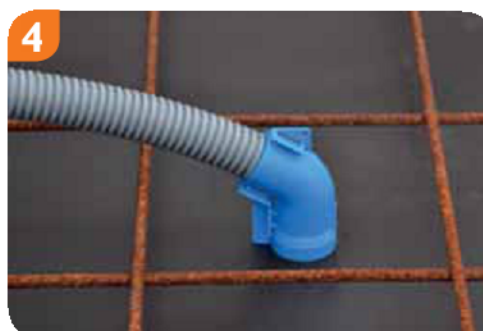

4 Włożyć w dolną część. Uchwyt odciążający
płyce zabezpieczające przed wyważaniem!
przed wyrwaniem!



Opis produktu

Kolanko 30° do ścian i sufitów

Nr kat.

P419

OZ

50



Film instruktażowy:
www.primo-gmbh.pl