


PRIMO P424 - Puszka duŹa XXL 306

MontaŹ przy standardowym zbrojeniu sufitowym



Płyty z włókien mineralnych z napisem "nicht einschlagen" nie uŹywać!

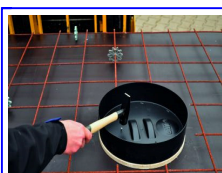

Przybić do szalunku lub przy produkcji pŁoproduktów przykleić do formy



Wcisnąć gÓrną czĘść - Zbrojenie przebiega pod puszką bez wpływu na statykę




Regulacja wysokości od 130 do 200 mm za pomocą nagwintowanych prętów


MontaŹ w pŁytabrykatakach - pŁytabach filigranowych




DolnĄ czĘść/przykrywkę Ø306 mm przykleić pistoletem klejowym do formy szalunkowej

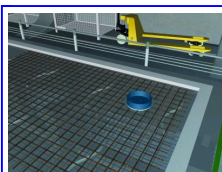


Włócenie siatki zbrojeniowej do formy

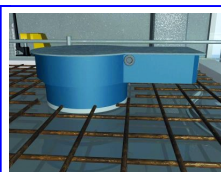

Puszkę XXL wsunąć na dolnĄ czĘść i ustawić ŹĄdanĄ wysokość 130 - 200 mm

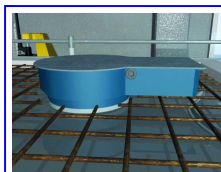

Ustawić włAściwe odstępy

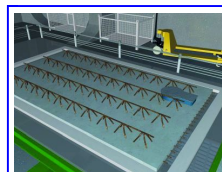

Wylewka betonu do formy szalunkowej



MontaŹ koŹcowy: Wyznaczyć linię i skorygować poŁoŹenie




WycinarkĄ naleŹy wyciąć ŹĄdanĄ wielkość otworu...



...jeszcze tylko płytę z włókna mineralnego zaspachlować...



...teraz moŹna zamontować oŹwietlenie typu Downlights

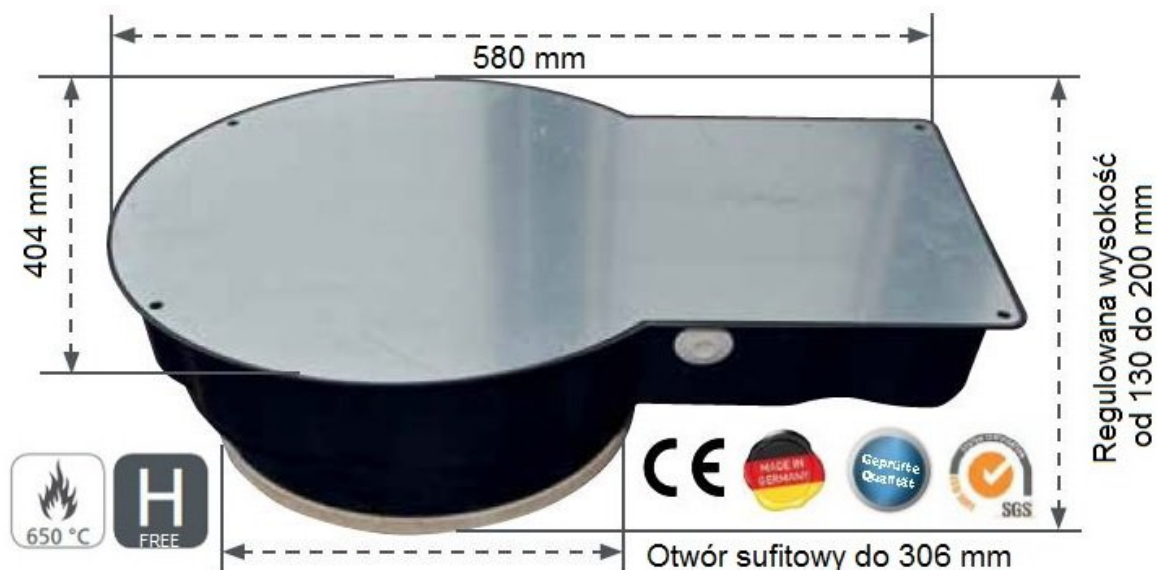

WiŹcej na temat inowacyjnych produktÓw oraz adresy Autoryzowanych DystrybutorÓw na stronach www.primo-gmbh.pl